



exposio

Photos immobilières
de perfection

Guide d'utilisateur Exposio Kit 1-Clic / Chambre Noire



Garantie et information de produit

Exposio Technologies Inc. garantit ce produit contre les défauts de fabrication pour une période de UN (1) an de la date d'achat. S'il y a un défaut, Exposio aura le choix de réparer ou échanger le produit avec un nouvel appareil ou un appareil remis à neuf et qui aura les mêmes caractéristiques que le produit défectueux. Le produit remplaçant aura; soit la balance de la garantie du produit ou un minimum de 90 jours applicable après la date de remplacement. Quand un produit est remplacé, il devient la propriété d'Exposio Technologies et le produit de remplacement devient votre propriété.

Pour obtenir de l'assistance technique pour votre Déclencheur Exposio, Kit 1-Clic ou tout autre produit Exposio, visitez notre site web au www.exposiohdr.com ou écrivez-nous à support@exposiohdr.com.

Responsabilités

Exposio ne peut être tenu responsable pour les problèmes liés au mauvais fonctionnement de l'appareil photo, du Déclencheur et la carte mémoire. Toujours tester votre équipement avant d'aller faire une séance photo. Les illustrations et captures d'écran dans ce guide peuvent différer légèrement des équipements/logiciels actuels. Exposio décline toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation inappropriée des produits.

Pour votre sécurité

Pour prévenir les dommages au Kit 1-Clic et au Déclencheur Exposio et pour ne pas vous blesser, respectez les consignes de sécurités suivantes;

Ne désassemblez pas l'unité

Le Déclencheur Exposio est un produit complexe qui possède des pièces non interchangeables à part la pile. Tout désassemblage ou modification non autorisée annulera automatiquement la garantie de l'appareil.

Gardez l'appareil au sec

Évitez de mettre l'unité en contact avec de l'eau. L'exposition des circuits internes à l'eau pourrait créer des courts circuits, feu et donner des décharges électriques.

N'utilisez pas un appareil défectueux

Si l'appareil émet de la fumée ou des odeurs non habituelles, éteignez celui-ci et enlevez la pile (attention, elle pourrait être chaude). Cessez l'utilisation de l'appareil et retournez-le à un centre de service autorisé. Continuer l'utilisation d'un appareil défectueux pourrait entraîner des blessures.

N'exposez pas l'appareil au feu ou à des températures extrêmes

L'appareil peut être endommagé s'il est laissé près d'une source de chaleur extrême comme le feu ou dans une automobile au soleil. Ne laissez jamais le Déclencheur Exposio dans une automobile en plein soleil.

Évitez les changements de température extrême

Passer du froid au chaud peut créer de la condensation dans l'appareil. Si l'appareil est laissé plusieurs heures à des températures sous zéro, laissez l'appareil dégeler un minimum de 3 heures avant son utilisation.

Table des matières

KIT 1-CLIC EXPOSIO	5
RÉGLAGE DE L'APPAREIL PHOTO.....	5
PRISE DE VUE	6
Prise de photo HDR.....	6
PRISE DE PANORAMA	8
Centre d'aide.....	8
OPTIONS AVANCÉES	9
Mise au point du focus.....	9
Prise de photos automatiques	9
Activer et désactiver le mode de Visée à l'écran.....	10
Lecture des images.....	10
EFFACER LES PHOTOS.....	11
CHAMBRE NOIRE EXPOSIO.....	12
Étape 1 – Copie des photos sur l'ordinateur	12
Étape 2 – Traitement des photos	13
Développement d'un panorama	14
Fenêtre d'aperçu.....	15
INTERFACE UTILISATEUR.....	16
Menu Fichier	16
Menu Outils.....	16
INTERFACE DE LA CHAMBRE NOIRE EXPOSIO	17
OPTIONS AVANCÉES	21
Erreur de groupement	21
Retouche des photos	22
Option filigrane	23
Effets	27
OPTIONS EN LIGNE	30
ACHAT DE CRÉDITS.....	30
GESTION DE COMPTE.....	31
Ajouter/Enlever un utilisateur	31
Changer la résolution des photos	32
Connexion serveur à serveur	32
Nom des pièces personnalisé.....	32
DÉPANNAGE RAPIDE KIT 1-CLIC.....	33
Kit mise à jour Mac	33
Réinitialisation des configurations T5i/700D.....	34
Réinitialisation des réglages par défaut de l'appareil photo.....	34
Qualité des images à S1.....	34
Durée de revue des images à Arrêt	34
Réglage d'extinction automatique à 15 minutes	34
Méthode AF Mode rapide	34
MESSAGE D'ERREUR DE LA CHAMBRE NOIRE	35
CONTACTEZ-NOUS	36

KIT 1-CLIC EXPOSIO

RÉGLAGE DE L'APPAREIL PHOTO

Si vous avez acheté l'appareil photo EOS T5i chez un de nos fournisseurs autorisés, il est déjà prêt à fonctionner avec Exposio.

Cet appareil contient une carte mémoire spécialement conçue par l'équipe d'Exposio pour prendre très facilement les séquences de 9 photos nécessaires au traitement Exposio. Réaliser des clichés HDR n'aura jamais été aussi simple.



Conseil : *C'est un excellent appareil photo pour des besoins personnels autres que des photos immobilières. Exposio recommande fortement de ne pas changer les réglages dans le menu de la caméra.*

PRISE DE VUE

Avant d'aller prendre vos photos, assurez-vous que :

- *La batterie de l'appareil est chargée.*
- *Vous avez votre trépied avec vous.*

Prise de photo HDR

Pour prendre la série de photo HDR avec le Kit 1-Clic ;

- 1- Allumez toutes les lumières de la pièce.
- 2- Installez l'appareil sur le trépied. L'appareil ne doit pas bouger durant la prise d'une séquence.
- 3- Réglez l'appareil photo en mode manuel (**M**)




- 4- Réglez la lentille en focus automatique (**AF**).



N'UTILISEZ JAMAIS LE FLASH!

- 5 -Mettre sous tension l'appareil photo.
Attendez quelques secondes que l'appareil s'active. Il est important de ne toucher à rien

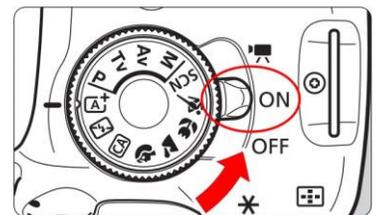

KIT 1 CLIC

6-Le message suivant apparaîtra sur l'écran à cristaux liquide.

```
*****  
*      Exposio 1-Click Kit      *  
*****  
  
Bienvenue au Kit 1-Click Exposio  
Configuration en cours...  
  
Activation du mode Liveview et  
optimisation du focus.  
  
*****
```


Message d'accueil Kit-1-Clic Exposio

Attendez encore quelques secondes et l'appareil photo basculera en mode **Visée à l'écran (Liveview)**, signifiant que celui-ci est prêt à être utilisé. Un signal sonore sera émis quand l'appareil photo sera prêt. Si le mode visé à l'écran n'est pas en fonction, appuyez sur la touche en haut à droite de l'écran LCD de l'appareil photo pour l'activer.



Activation/Désactivation du mode Visée à l'écran

7-Pour prendre une photo Exposio, appuyez complètement sur le déclencheur de l'appareil photo. Une fois les 9 clichés pris, le mode **Visée à l'écran** sera réactivé.

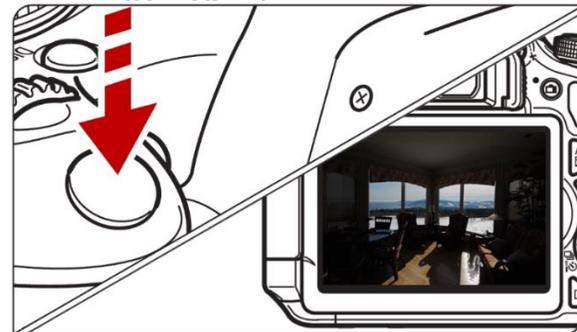

8-Répétez l'étape 7 pour toutes les pièces.

9-Une fois les photos prises, vous pouvez les développer à l'aide de la Chambre noire Exposio.

PRISE DE PANORAMA

1. Prendre la première séquence de photo à 0 degré. Ensuite répéter cette opération à chaque 30 degrés (12 prises de photos). Il est important de tourner l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre. S'assurer que le bouton de déclenchement de l'appareil est vers le bas.
2. N'attendez pas plus de 30 secondes entre chacune des séquences photos, sinon le système supposera que vous désirez commencer un nouveau panorama.
3. Si vous désirez arrêter une séquence panorama ou recommencer, il faut régler la caméra en mode automatique. Simplement prendre une photo dans ce mode et le système annulera le panorama en processus.



Centre d'aide

Afin d'avoir plus d'informations, visionnez le tutoriel sur le montage du kit panoramique :

https://www.youtube.com/watch?v=l5pR2ys_Knw

OPTIONS AVANCÉES

Mise au point du focus :

- 1- Pour prendre une meilleure efficacité, appuyez à mi-chemin sur le déclencheur de l'appareil photo pour faire la mise au point du focus (demi-course).

Une fois le focus ajusté, un carré vert apparaîtra dans l'écran LCD.




Mise au point du focus et prise de photos

- 2- Appuyez ensuite complètement sur le déclencheur de l'appareil pour prendre une séquence de 9 photos.

Prise de photos automatiques :

- 1- Pour faire la prise de photos automatiques, tournez la molette de sélection des modes sur **A⁺**

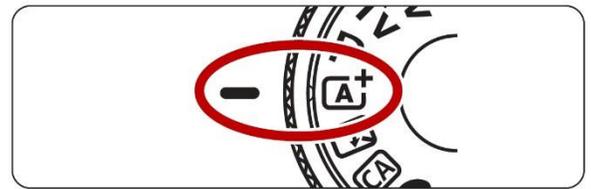

- 2- Pour reprendre des photos Exposio, remettre la molette de sélection des modes au mode **(M)**
Assurez-vous que le flash n'est pas en fonction.



Activer et désactiver le mode de Visée à l'écran :

Pour activer/désactiver le mode visée à l'écran, appuyez sur la touche en haut à droite de l'écran LCD de l'appareil photo.




Activation/Désactivation du mode **Visée à l'écran** (Live View)

Lecture des images

Pour réviser et afficher les images dernièrement prises, appuyez sur le bouton de lecture d'images <  >



Utilisez les boutons suivants pour faire dérouler les images.

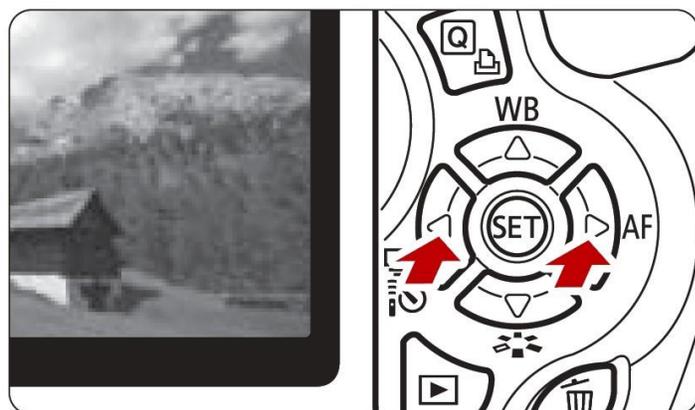

Pour plus amples informations, consultez le guide d'utilisation de la Canon T5i.

EFFACER LES PHOTOS

Une fois les photos chargées dans la Chambre noire Exposio, elles seront automatiquement effacées de la carte mémoire. Si vous n'avez pas utilisé l'outil de chargement, voici comment les effacer de la carte mémoire une fois le traitement terminé.

Une fois l'appareil photo en marche :

1- Appuyez sur la touche **MENU**

2- Allez dans le 5^e onglet



3- Sélectionnez l'option **Effacer images** et appuyez sur **SET**



4- Choisissez ensuite l'option « **Toutes les images du dossier** » et appuyez sur **SET**

Conseil :

Toujours effacer les photos de l'appareil photo avant de commencer une nouvelle journée. Assurez-vous qu'elles ont été développées ou que vous en avez fait une copie de sauvegarde.

CHAMBRE NOIRE EXPOSIO

La Chambre noire est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.exposiohdr.com/download/ExposioDarkroom.exe>


La **Chambre noire** est compatible avec Windows XP, Vista, 7, 8 et 10. Pour les utilisateurs MAC, un kit de mise à niveau MAC est disponible (plus d'information disponible à la page 34).

Étape 1–Copie des photos sur l'ordinateur

- 1- Pour démarrer la Chambre noire Exposio. Double cliquez sur l'icône Exposio Darkroom situé sur le bureau de votre ordinateur:




- 2- Retirez la carte SD de l'appareil photo et insérez-la dans un lecteur de carte sur votre ordinateur. Notez que les photos seront copiées dans votre ordinateur dans le dossier Exposio situé dans votre dossier « Documents » (Bouton démarrer ->Documents -->Exposio). Une fois les photos chargées dans la Chambre noire, elles seront automatiquement effacées de la carte SD.

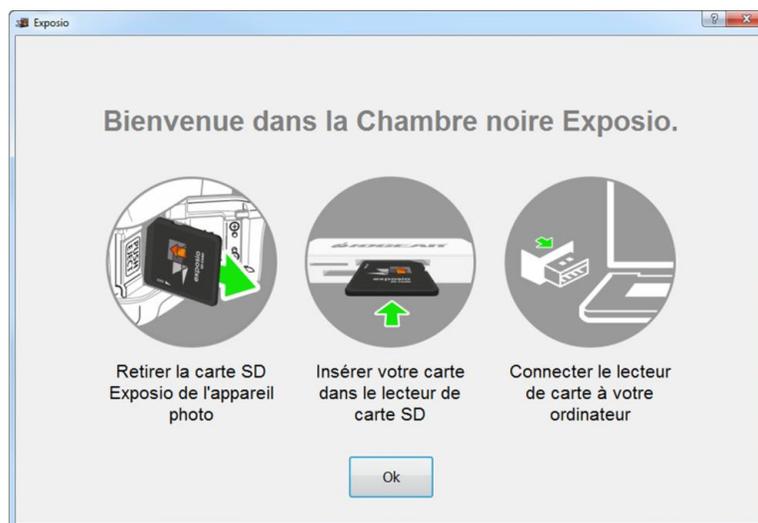

Étape 2–Traitement des photos

Une fois les photos chargées, l'état de la Chambre noire sera similaire à la fenêtre suivante :

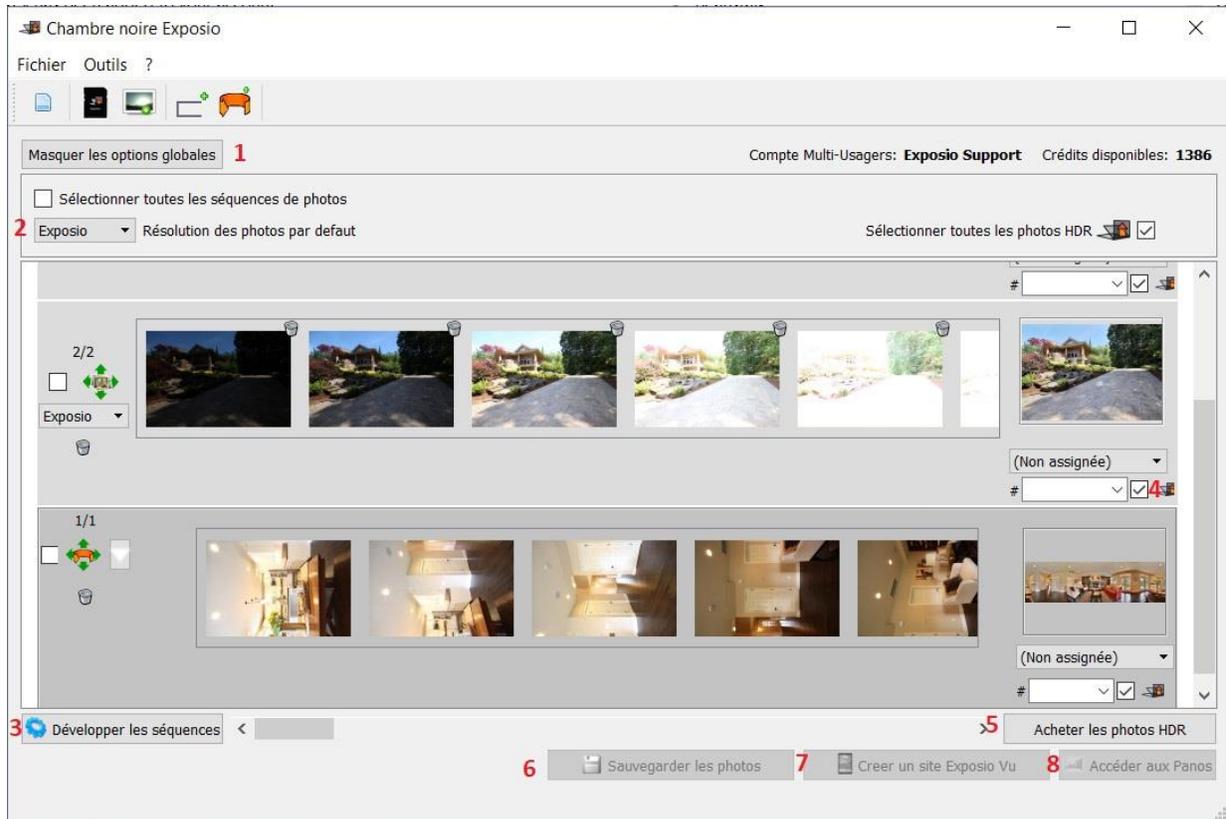

Sélectionnez la résolution de vos photos :

Une fois cette étape effectuée, tous les développements subséquents auront cette résolution.

- 1- Appuyez sur **Option Globales**
- 2- Sélectionnez la résolution désirée. La résolution par défaut est celle d'Exposio (2048 X 1365). D'autres options sont possibles, vérifiez avec votre fournisseur.


Pour lancer le processus de traitement:

- 3- Appuyez sur **Développer les Séquences** pour lancer le traitement et attendre quelques minutes.
- 4- Une fois les séquences développées, le résultat apparaîtra à droite de chaque rangée. Sélectionnez les photos HDR à conserver en utilisant la case à cocher. Pour obtenir un aperçu grand format, double cliquez sur la photo HDR.
- 5- Appuyez sur **Acheter les photos HDR** pour confirmer l'achat.


- 6- Ensuite sauvegarder les photos sur votre ordinateur.
- 7- Création d'un site internet dédié à la propriété (Exposio Vu).
- 8- Visualiser le panorama ainsi que les liens de partage.

Développement d'un panorama

La séquence d'un panorama s'affichera sur une seule ligne identique à une séquence photo.

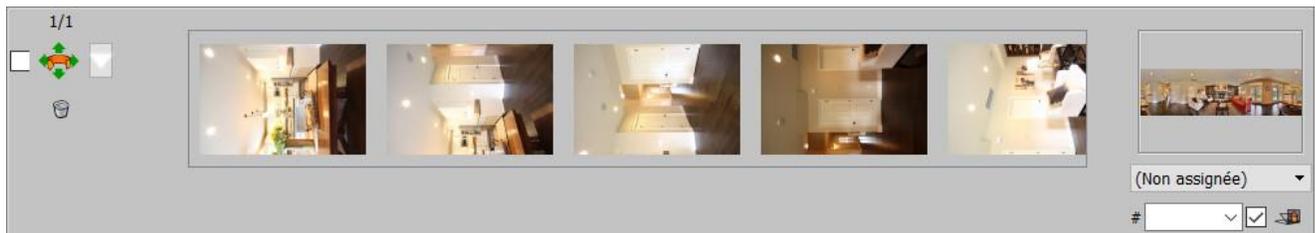


En cliquant sur la flèche, les 12 séquences composant le panorama s'afficheront. S'assurer d'avoir 12 séquences avant le développement.

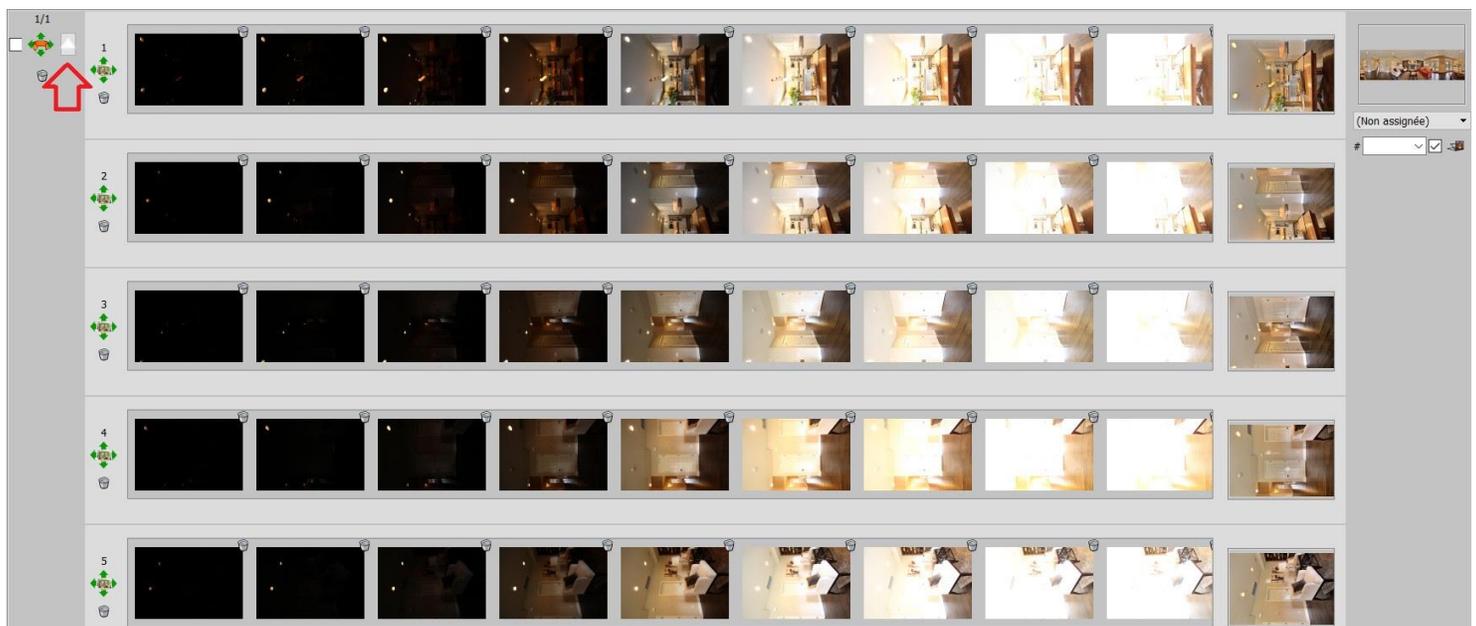

Fenêtre d'aperçu :

En double-cliquant sur la photo **aperçue**, qui est située à la droite de la chambre noire, la fenêtre d'aperçue apparaîtra et vous donnera accès aux outils de retouches. Cette fenêtre permet aussi de regarder les photos en pleine résolution pour vous aider à identifier les photos à conserver.

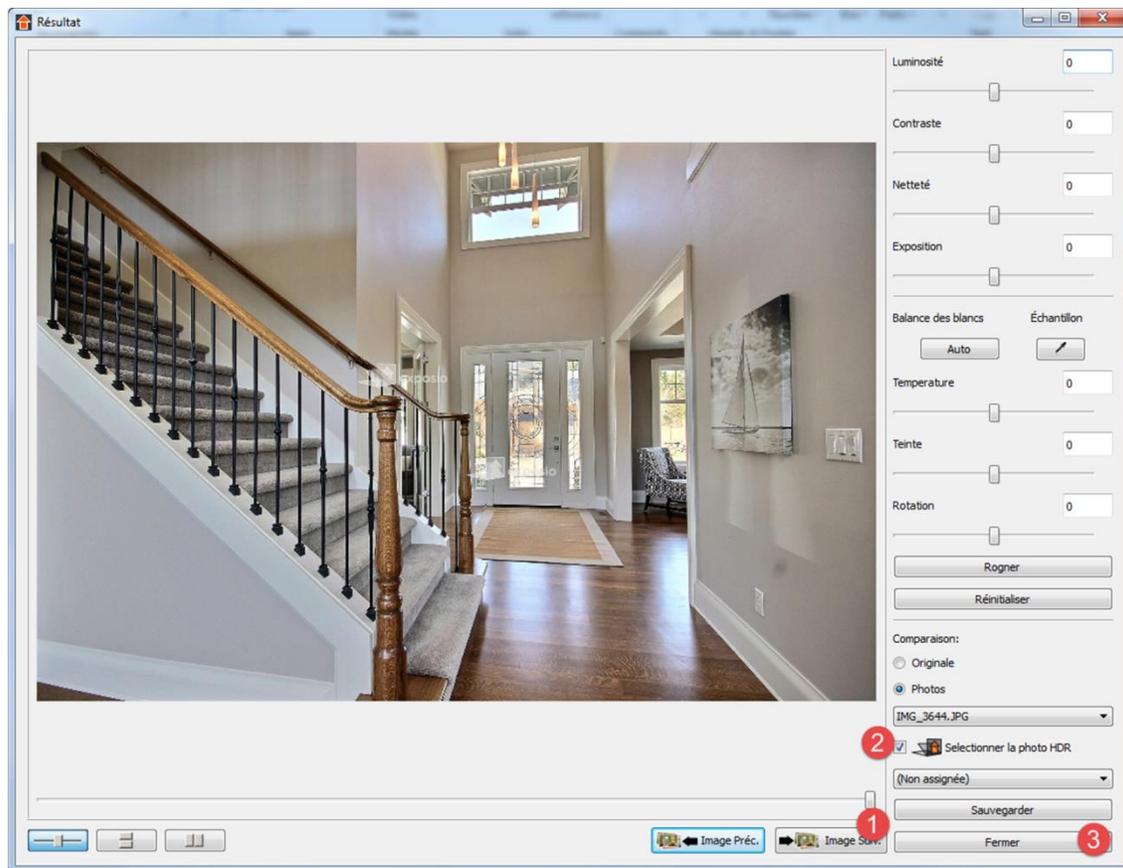


- 1- Appuyez sur **Image Suiv.** pour passer à la prochaine photo.
- 2- Décochez la boîte si vous ne souhaitez pas conserver l'image.
- 3- Une fois la sélection terminée, effectuez les étapes 5 et 6 pour compléter le processus d'achat. (Page 14-15)

INTERFACE UTILISATEUR

Menu Fichier :

- 1- **Nouveau Projet** : Permet d'enlever toutes les photos qui ont été chargées préalablement dans la Chambre noire. Si les photos HDR ont été développées ou achetées, celles-ci resteront accessibles dans votre compte au www.exposiohdr.com
- 2- **Charger les photos de la Carte SD** : Chargez les photos à l'aide du «Wizard».
- 3- **Charger des photos** : Chargez une seule séquence manuellement.
- 4- **Quitter**: Fermez l'application.

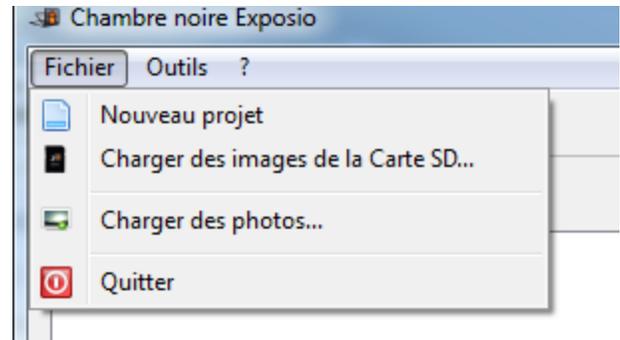

Chacune de ces options possède aussi son icône de lancement rapide.




- 1- Nouveau projet
- 2- Charger les photos de la carte SD
- 3- Charger des photos
- 4- Ajouter une rangée vide : à utiliser en cas **d'erreur de groupement** (voir page 22)
- 5- Ajouter une rangée vide d'un panorama

Menu Outils :

Réinitialiser la carte SD du kit-1-clic : Si vous avez à réinstaller le logiciel sur une carte SD Exposio.

Réinitialiser la fenêtre d'aperçu : À utiliser si la fenêtre d'aperçu ne s'affiche pas correctement.


INTERFACE DE LA CHAMBRE NOIRE EXPOSITO

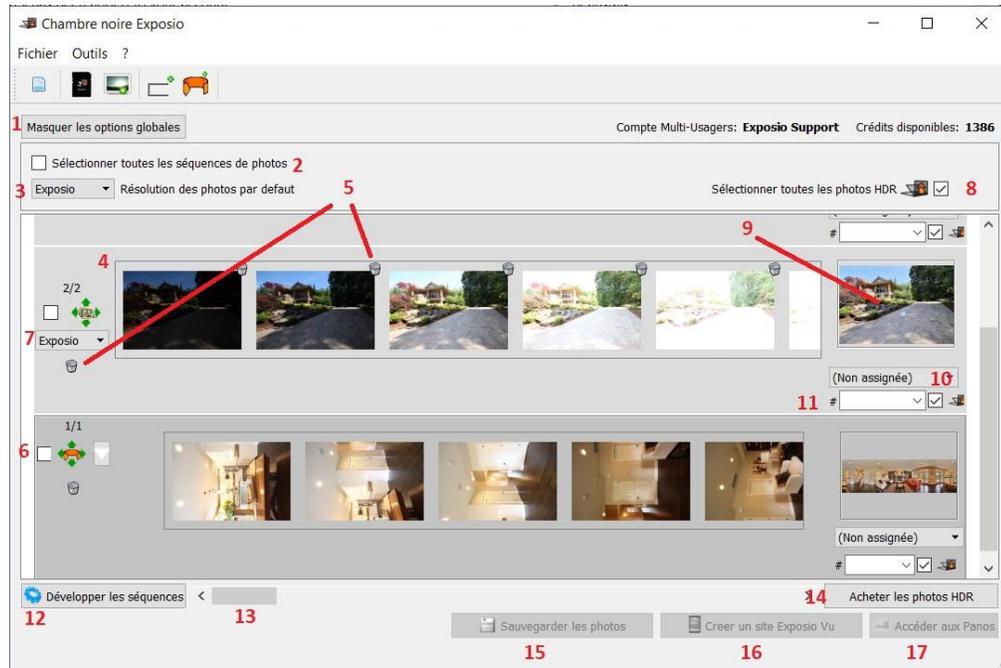

- 1- **Afficher/Cacher les Options globales** : En cliquant sur ce bouton, vous ferez apparaître/disparaître un menu qui vous permettra :
 - 2- De **dé(sélectionner)** toutes les séquences.
 - 3- De choisir un format pour toutes les photos; **Web** et **Impression**. (Vous pouvez changer les résolutions dans votre compte. Référez-vous à la **page 28**).
- 4- **Rangée photo HDR** : Cette rangée comprend une photo HDR.
- 5- **Poubelle** : Double cliquez sur la poubelle pour enlever une photo. Vous pouvez aussi effacer une rangée complète en double cliquant sur la poubelle à gauche de la rangée.
- 6- **Boîte de sélection de traitement** : Toutes les photos cochées seront les photos qui seront traitées sur les serveurs d'Exposito.
- 7- **Boîte de sélection de résolution individuelle** : Pour changer la résolution d'une seule photo.
- 8- **Boîte de sélection d'achats** : Permet de sélectionner les photos à acheter (Cette option devient disponible une fois les photos développées).


- 9- **Mode prévisualisation** : Permet de pré visualiser les photos en double-cliquant sur la photo développée. Une fenêtre apparaîtra avec des options de retouche. *(Les retouches photos s'appliqueront sur les photos achetées à même le logiciel. Les photos doivent être sauvegardées sur l'ordinateur pour que les retouches se conservent. Notez que les photos modifiées ne se rendront pas dans le compte en ligne*)*

*Option disponible avec une connexion serveur à serveur.

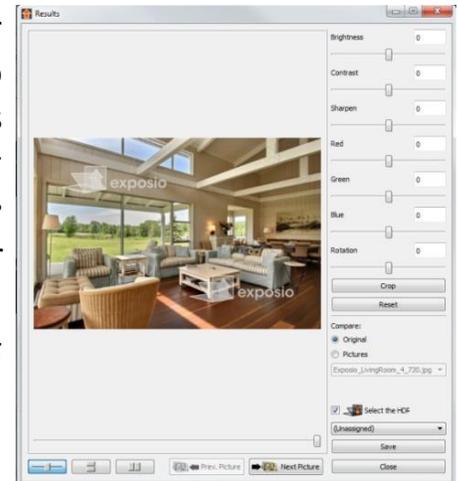


- 10- **Nom de la pièce** : Permet de changer le nom de la photo. Si vous choisissez un nom de pièce, celui-ci sera dans le nom du fichier photo.
- 11- **Numéro de client** : Vous pouvez changer le numéro assigné au client. Quand vous changez le numéro, toutes les photos en dessous vont automatiquement avoir ce numéro. Le numéro du client sera aussi dans le nom du fichier photo.
- 12- **Développer la séquence** : Lance le traitement des photos sur nos serveurs. Notez que le développement de la première photo peut prendre jusqu'à 3 minutes à développer. Les autres prendront ensuite 30 secondes en moyenne à développer.
- 13- **Barre de défilement** : Permet de voir les 9 photos de la séquence.
- 14- **Acheter HDR** : Permet l'achat des photos sélectionnées (case de droite). Vous pouvez aussi toujours aller sur <http://www.exposiohdr.com> pour récupérer les photos dans votre compte Exposio. Les photos achetées seront dans la section, *mes photos HDR achetées*. Les photos qui ont été développées sans être achetées seront dans la section *mes photos HDR développées*.
- 15- **Sauvegarder les photos sélectionnées** : permet de sauvegarder les photos achetées sur votre ordinateur.
- 16- **Création d'un site internet dédié à la propriété (Exposio VU)**

17- Visualisation du panorama et de liens de partage.

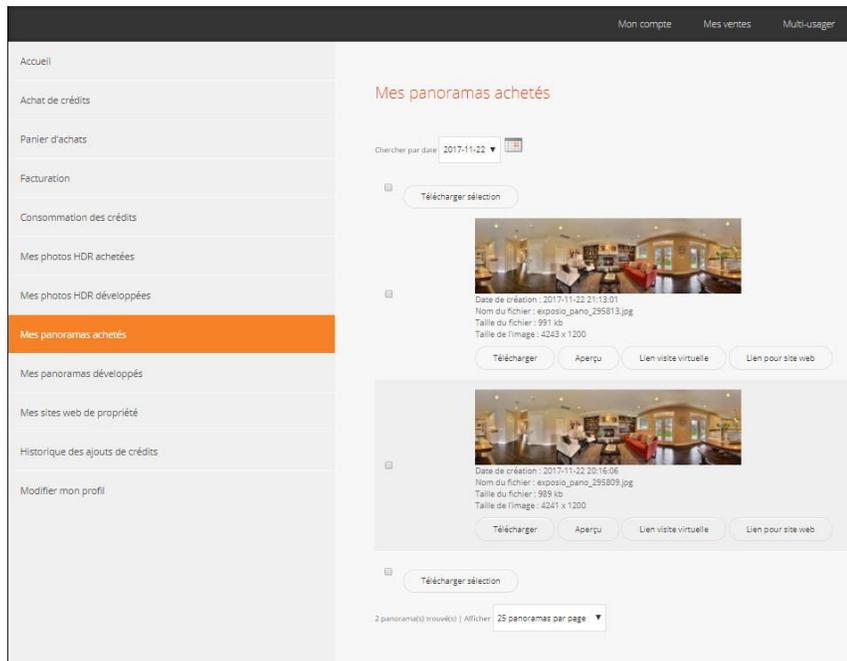

Suite à l'achat des photos, une fenêtre s'ouvrira avec les options pour le site internet dédié à la propriété. Vous aurez accès à la sauvegarde des photos ainsi que la visualisation du panorama et des liens de partage.

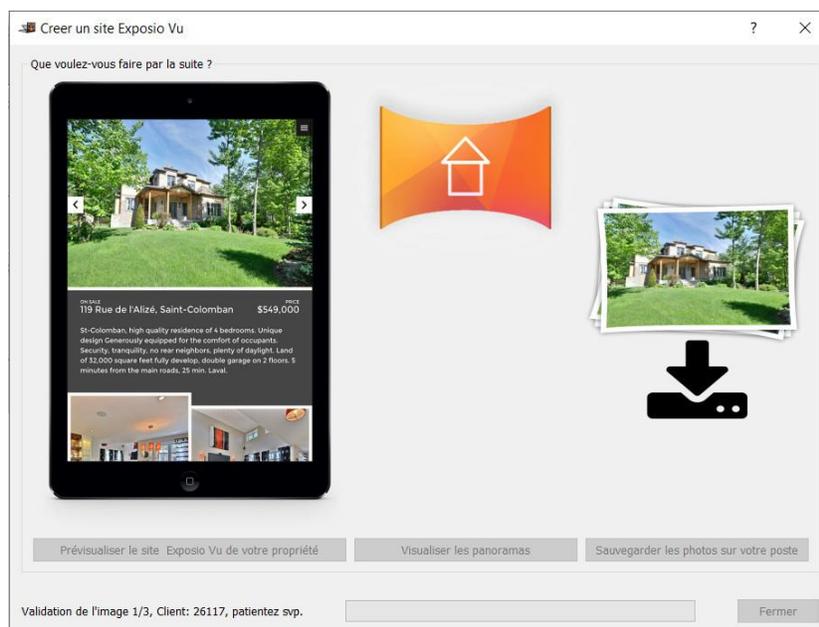


Saviez-vous?

- Vous pouvez installer le logiciel sur plus d'un ordinateur.
- Vous pouvez récupérer vos photos plus tard en vous connectant sur www.exposiohdr.com

OPTIONS AVANCÉES

Erreur de groupement :

Dans l'éventualité qu'il y ait des erreurs de groupement, vous pouvez rectifier la situation en glissant des photos dans les bonnes rangées. Si 2 séquences différentes se trouvent dans la même rangée, ajoutez une rangée vide pour les séparer par la suite.

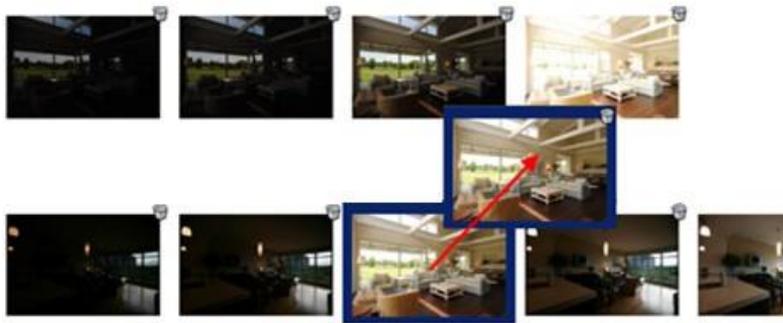


Les erreurs de groupement surviennent dans l'une des situations suivantes :


- Les photos ont été prises manuellement.
- Une séquence a été interrompue.

Retouche des photos:

Quand la fenêtre d'aperçu apparaîtra, les options de retouche seront disponibles.

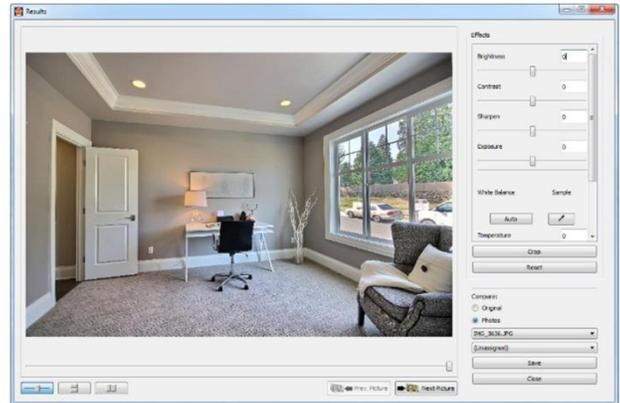

Vous pouvez utiliser les **curseurs de mise au point** ou simplement utiliser les champs en inscrivant un nombre entre **-100** et **100**. Par défaut, les photos Expositio ont la valeur **0**.



Référez-vous à la page 28 pour voir les détails de chaque **curseur de mise au point** . Nous vous recommandons fortement de consulter cette page en couleur, le **PDF** est disponible dans la **Chambre Noire Expositio**.

En guide de référence, voici la photo qui a été traitée par Expositio sans effets ajoutés.




Option filigrane


La fonctionnalité de filigrane permet de superposer le logo de votre compagnie aux photos Expositio achetées. En utilisant cette option, lors de la sauvegarde des photos sur votre ordinateur, chaque photo sera produite en deux exemplaires : avec et sans le filigrane.

Configuration du filigrane

Afin d'utiliser la fonctionnalité de filigrane, vous devez tout d'abord le configurer. Pour ce faire, dans la barre de défilement, choisissez le menu **Outils**, puis l'option **Configurer votre filigrane...**

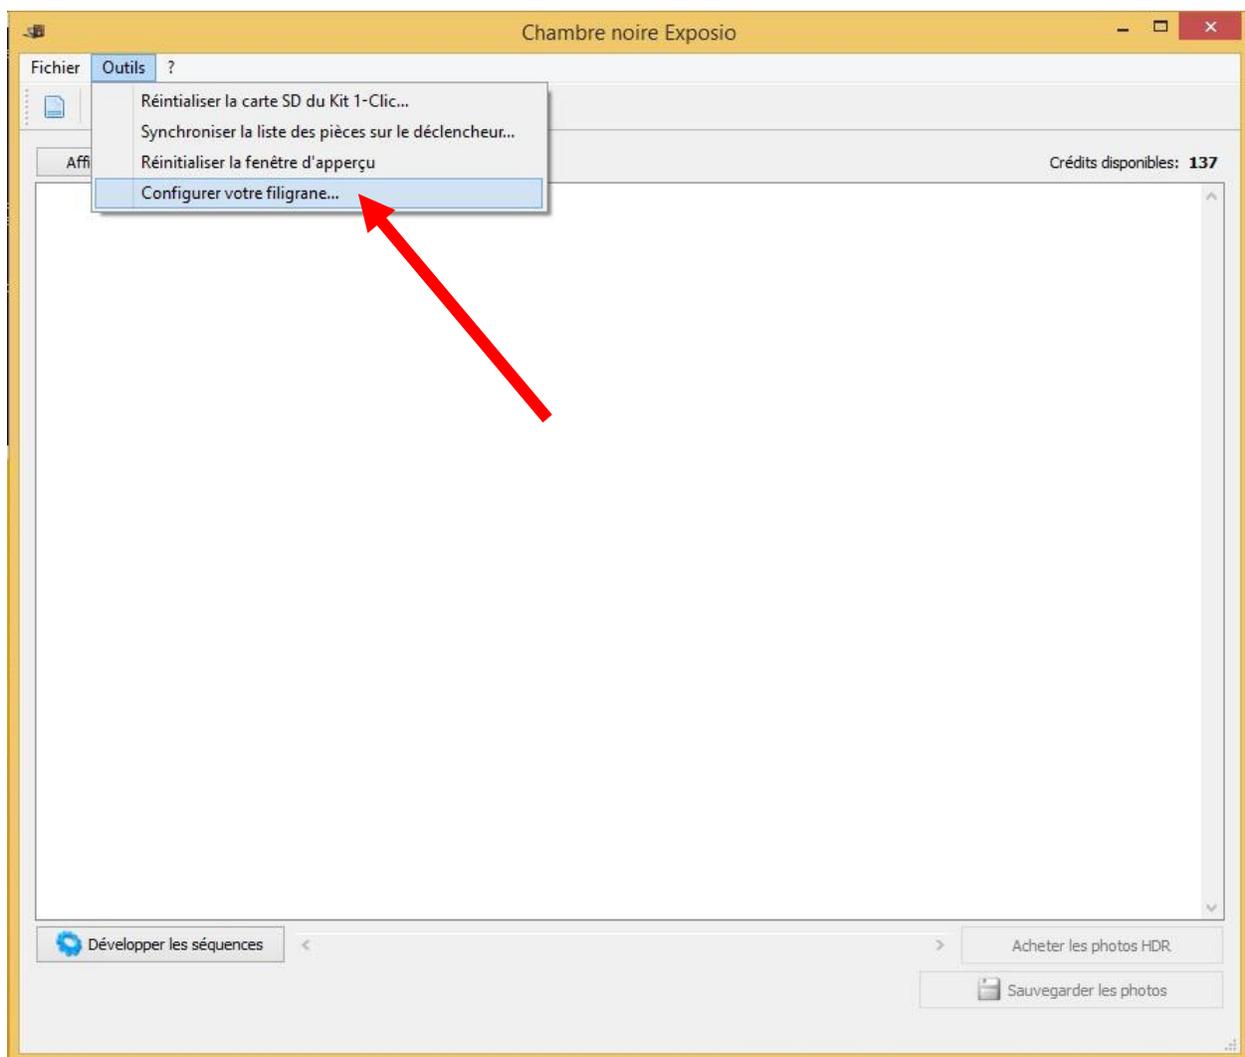

La fenêtre de configuration suivante sera accessible :

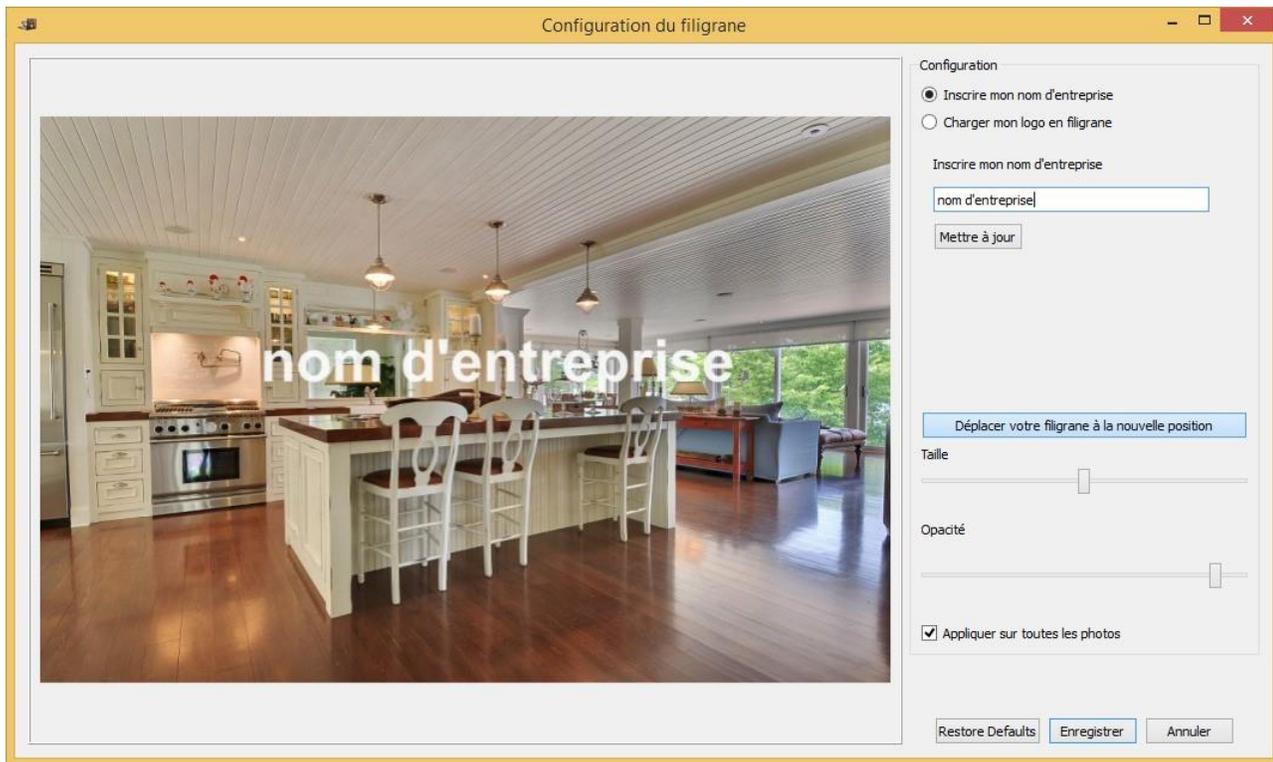

Deux options s'offrent à vous :

1) Inscrire le nom de votre entreprise



2) Charger votre logo d'entreprise (préférentiellement un fichier de format PNG avec masque de transparence).



Pour appliquer le filigrane :


- 1- Choisissez le format **Nom de l'entreprise** ou **Charger mon logo en filigrane** :
 - a. Si vous choisissez le **Nom de l'entreprise**, inscrivez votre texte dans le champ prévu à cet effet et appuyez sur **Mettre à jour**.
 - b. Si vous choisissez le **Charger mon logo en filigrane**, appuyez sur **Charger une image** et sélectionnez l'image désirée.

Afin de positionner le filigrane, appuyer sur **Configurer la position du filigrane**. Ensuite, positionner le curseur sur le filigrane. Tenez enfoncé le bouton de la souris et déplacer le filigrane à la position désirée.


- 2- Une fois le logo positionné, changez la **taille** en déplaçant les curseurs.
 - Gauche pour réduire la taille
 - Droite pour agrandir
- 3- Choisissez l'**opacité** désirée en déplaçant les curseurs.
 - Gauche pour moins d'opacité
 - Droite pour plus d'opacité
- 4- Une fois le filigrane positionné à l'endroit désiré, cochez **Appliquer sur toutes les photos** et appuyez sur **Enregistrer**.

Visualisation de votre filigrane

Afin de visualiser votre filigrane sur les photos, vous devez **sélectionner et acheter les photos HDR**. Par la suite, double-cliquez sur l'image Exposio de votre choix pour afficher la fenêtre de prévisualisation.

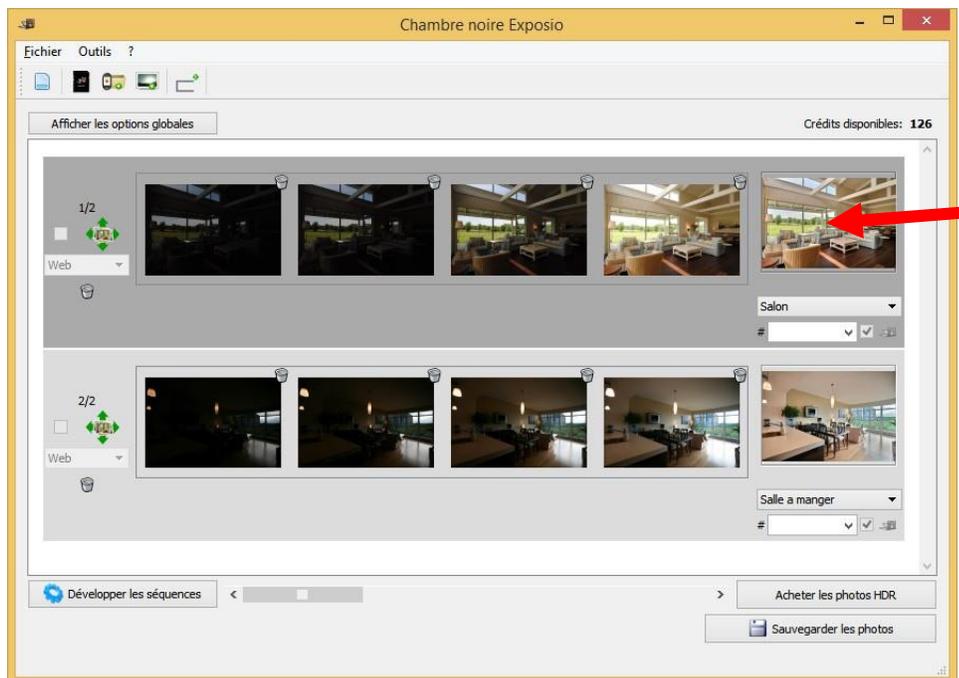

Par la suite, il est possible de déplacer le filigrane pour cette photo uniquement en cliquant sur **Déplacer votre filigrane pour cette photo** et déplacer le filigrane avec le curseur de la souris.

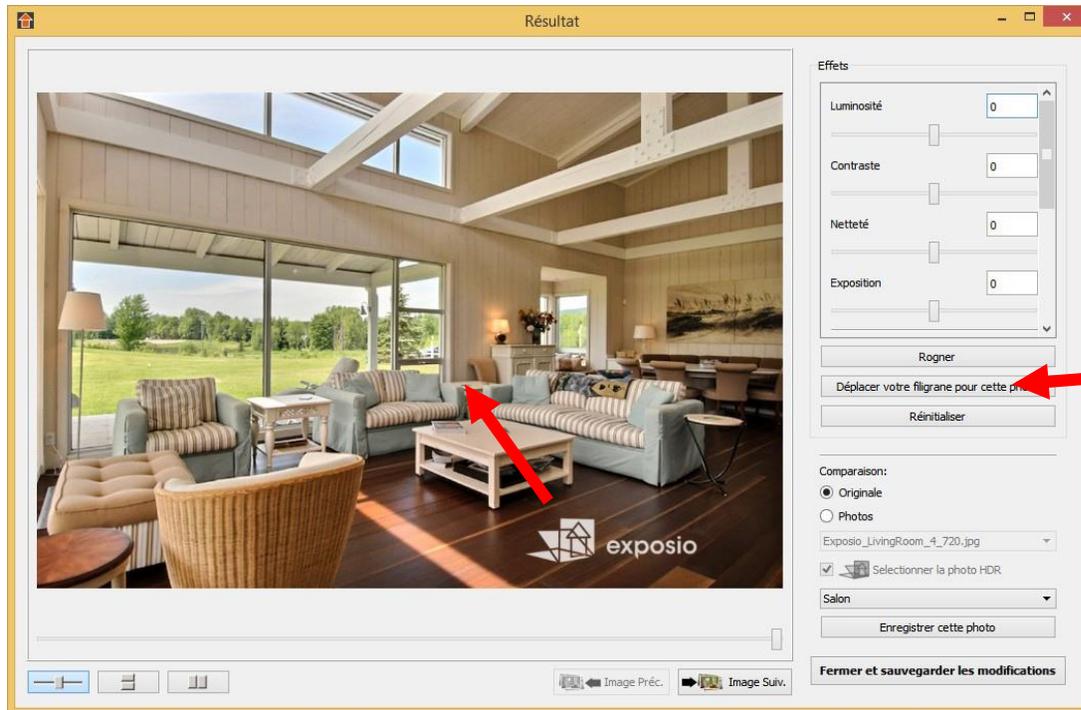

Sauvegarde des photos avec votre filigrane

Lors de la sauvegarde des photos sur votre ordinateur, chaque photo sera produite en deux exemplaires: avec et sans le filigrane. Les photos avec le filigrane (**Photos_filigrane**) seront dans un dossier au côté des photos sans filigrane (**Photos**).



EFFETS	Valeur du curseur de mise au point à -50	Valeur du curseur de mise au point à +50
LUMINOSITÉ		
CONTRASTE		
NETTETÉ		
EXPOSITION		
TEMPÉRATURE		
TINTE		
ROTATION	<p>Une valeur négative ou en déplaçant le curseur de mise au point vers la gauche pivotera la photo dans le sens antihoraire.</p>	<p>Une valeur positive ou en déplaçant le curseur de mise au point vers la droite pivotera la photo dans le sens horaire.</p>

BALANCE DES BLANCS :

AUTO : Cette option corrigera automatiquement la balance des blancs.

ECHANTILLON : Appuyer sur cette icône  et sélectionnez une surface qui devrait être normalement blanche, la balance des blancs s'effectuera en fonction de la surface choisie.

Exemple d'une photo avec une mauvaise balance des blancs.



La même photo une fois la balance des blancs corrigée.



ROGNER : Utilisez cette option pour recadrer votre photo. Notez que l'option de rognage gardera les ratios de la photo.



RÉINITIALISER : Si vous voulez remettre à la valeur initiale. Cette option réinitialisera les valeurs par défaut.

COMPARAISON : Lors de la mise au point, cette option permet de comparer la photo HDR modifiée avec la photo HDR originale. Vous pouvez aussi comparer avec la photo HDR modifiée avec l'une des photos sources qui ont été utilisées pour générer celle-ci.



Afin de changer le mode de comparaison, appuyez sur une des 3 options de vue au bas de la fenêtre.



S'il y a des photos que vous avez développées et que vous ne voulez pas acheter, vous pouvez les décocher dans la **fenêtre d'aperçu**. Vous pouvez aussi renommer les photos dans cette fenêtre.

En appuyant sur **Sauvegarder**, vous pourrez sauvegarder les photos dans votre ordinateur.




En appuyant sur **Fermer**, la fenêtre d'aperçu fermera et vous retournerez à la fenêtre principale.




OPTIONS EN LIGNE

Les options suivantes sont **uniquement disponibles en ligne** et sont accessibles par votre compte au www.exposiohdr.com

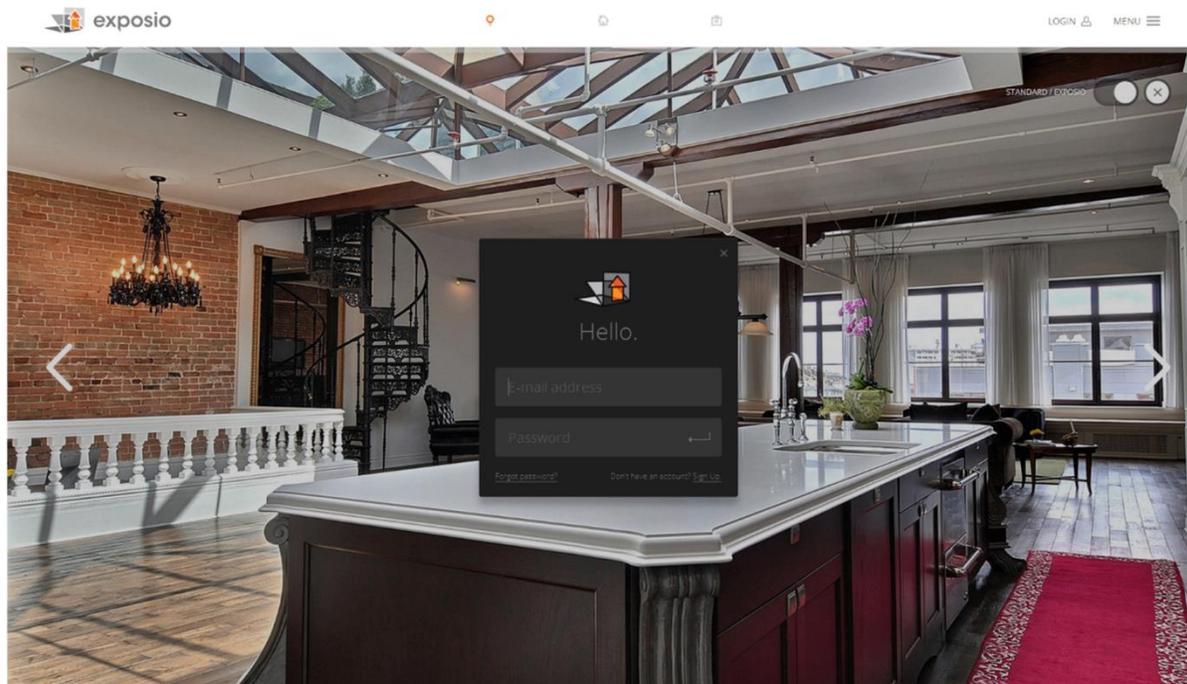

ACHAT DE CRÉDITS

Tous les comptes Exposio sont en mode **Prépayé**. Pour acheter des crédits, rendez-vous sur www.exposiohdr.com Connectez-vous à votre compte et allez dans l'onglet **Mon compte**.




Choisissez l'option **Achat** dans le menu situé du côté gauche. Les forfaits disponibles y seront affichés et sélectionnez le forfait désiré. Vous pourrez ensuite payer en utilisant PayPal avec votre carte bancaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte avec PayPal.



GESTION DE COMPTE

Les options suivantes sont accessibles pour les détenteurs d'un compte **Multi-usager**. Pour en savoir plus sur ces comptes, écrivez-nous à ventes@exposiohdr.com

Pour accéder aux réglages du compte **Multi-usager**, allez au www.exposiohdr.com et connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. En cliquant sur « **Multi-usager** », vous aurez accès aux privilèges administrateurs tels que; changer la résolution des photos, ajouter/enlever des utilisateurs, changer le nom des pièces.



Ajouter/Enlever un utilisateur :

Avant d'ajouter un utilisateur à votre compte **Multi-usager**, celui-ci doit préalablement être enregistré au www.exposiohdr.com.

Une fois l'utilisateur enregistré, écrivez l'adresse dans le champ ci-dessous et appuyez sur **Lier ce compte**. Une fois que le compte est lié, les crédits utilisés seront débités du lot de crédits associé au compte **Multi-usager** et non du lot de crédits associé au compte individuel.



Vous pouvez enlever un utilisateur du compte **Multi-usager** en cliquant sur **Délier le compte** qui est à droite de l'adresse de l'utilisateur.

Changer la résolution des photos :

Pour changer la résolution des photos, cliquez sur « **Gestion des Destinations** ». Les champs suivants seront accessibles pour entrer vos propres résolutions :

Web (jusqu'à 1024 X 1024)

Impression (jusqu'à 2048 X 2048)*

*Insérer une résolution supérieure à 2048 dans le champ impression générera des erreurs lors du développement.

Notez que le ratio des photos sera conservé.

Des résolutions supérieures disponibles sur demande. Contactez support@exposiohdr.com pour plus d'informations.

Connexion serveur à serveur :

Le champ **URL de destination** et le champ **photo 2** sont utilisés si vous avez une connexion serveur à serveur.

GESTION DES DESTINATIONS

URL de destination :

Avec **Exposio**, il est possible d'envoyer vos photos directement sur un autre serveur ce qui augmente grandement l'efficacité. Pour plus d'informations, contactez-nous à support@exposiohdr.com .

Nom des pièces personnalisé :

Pour changer les noms de la liste, écrivez-nous à support@exposiohdr.com.

GESTION DES NOMS DE PHOTOGRAPHIE

Cette liste correspond aux noms des photographies disponibles à un nom. Si vous voulez modifier cette liste, contactez-nous :

Nom des photographies :

ENTRANCE=Entrance=Entrance
LIVING=Living room=Living room
DINING=Dining Room=Dining Room
KITCHEN=Kitchen=Kitchen

DÉPANNAGE RAPIDE KIT 1-CLIC

Kit 1-Clic

L'appareil photo affiche un message permanent d'erreur de focus	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que la lentille est en autofocus. - Arrêter l'appareil photo et retirer la batterie 5 secondes.
L'appareil photo produit des photos Exposio de mauvaises qualités	<ul style="list-style-type: none"> - Réinitialiser les configurations de l'appareil photo (page 35) - Contactez le soutien technique d'Exposio support@exposiohdr.com
La connexion entre le déclencheur et l'appareil photo ne se fait plus	<ul style="list-style-type: none"> - Contactez sans tarder le soutien technique Exposio support@exposiohdr.com

Kit de mise à jour MAC:

Pour utiliser la chambre noire sur un ordinateur MAC, vous devez vous procurer le kit de mise à jour qui est au coût de 60 \$ et qui inclus :

- Une licence de Crossover (<https://www.codeweavers.com/>)
- Installation gratuite
- L'équivalent de 60 \$ en photos gratuites

Réinitialisation des configurations T5i

Voici comment réinitialiser les configurations de votre appareil photo. Pour toutes ces manipulations, vous devez être dans le menu de l'appareil photo.

Réinitialisation des réglages par défaut de l'appareil photo :

Dans [🔧] (9e onglet), sélectionnez Réinitialiser configuration et appuyez (SET).
Sélectionnez Réinitialiser tous réglages et appuyez sur (SET).
Sélectionnez OK et appuyez sur (SET).

Qualité des images à S1 :

Dans [📷] (1er onglet), sélectionnez qualité et appuyez sur (SET).
Sélectionnez S1 et appuyez sur (SET).



Durée de revue des images à Arrêt :

Dans [📷] (1er onglet), sélectionnez durée de revue et sélectionnez Arrêt et appuyez (SET).

Réglage d'extinction automatique à 15 minutes :

Dans l'onglet [🔧] (7e onglet), sélectionnez Arrêt auto et sélectionnez 15 minutes et appuyez (SET).

Méthode AF Mode rapide :

Dans le 4e onglet, [📷], sélectionnez le mode rapide pour la méthode AF.

MESSAGE D'ERREUR DE LA CHAMBRE NOIRE

Message 1: Le projet comporte 9 avertissements.

Une fois les photos chargées, la Chambre noire vous avertira s'il a des problèmes avec une séquence

Message 2: Cette séquence ne contient pas de métadonnées (Exif)


Ce message apparaîtra si les métadonnées (Exif) sont manquantes. Assurez-vous d'utiliser des photos copiées directement de la carte mémoire de l'appareil photo. N'utilisez pas un logiciel de retouche, d'importation de photos ou de redimensionnement de photos.

Message 3: Connexion interrompue. Tentative 1 dans 10 secondes.

La connexion est interrompue avec nos serveurs. Le logiciel tentera de rétablir la reconnexion automatiquement. Si la Chambre noire ne se reconnecte pas, contactez l'assistance technique d'Exposio à support@exposiohdr.com.

Message 4: Une photo source est corrompue et a été retirée de la séquence.

Ce message apparaîtra si une photo corrompue a été détectée. Cette photo a été automatiquement retirée de la séquence. Vous pouvez donc poursuivre le développement HDR.

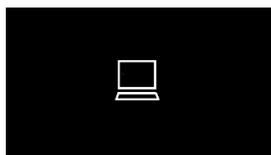

Message d'erreur :

Si cette image s'affiche à l'écran, veuillez fermer le déclencheur et l'appareil photo et déconnecter le fil USB de l'appareil photo. Par la suite rebrancher le fil USB dans l'appareil photo et mettre sous tension l'appareil photo puis ensuite le déclencheur.

CONTACTEZ-NOUS

Ventes:

Pour plus d'information sur les produits Exposio :

ventes@exposiohdr.com

Assistance technique :

Pour contacter l'assistance technique d'Exposio :

support@exposiohdr.com

Exposio Technologies.

113B, rue de New-York,
Saint-Augustin-de-Desmaures
(Québec) G3A 0A8
Canada : 418 907-9526
USA : 206-922-1283

Vous voulez des conseils et des nouvelles sur Exposio?

Joignez-nous sur Facebook et sur YouTube.

Centre d'aide Exposio :

<https://www.youtube.com/channel/UCxhHEAdU1cHXcjZT9Pw3PAg>

